


## SC-06 Stand Alone , 500 Kullanıcı Kapasiteli Proximity + Kod Kontrol Cihazı Programlama Kılavuzu

Cihazın bağlantılarını aşağıdaki şekilde yapın.

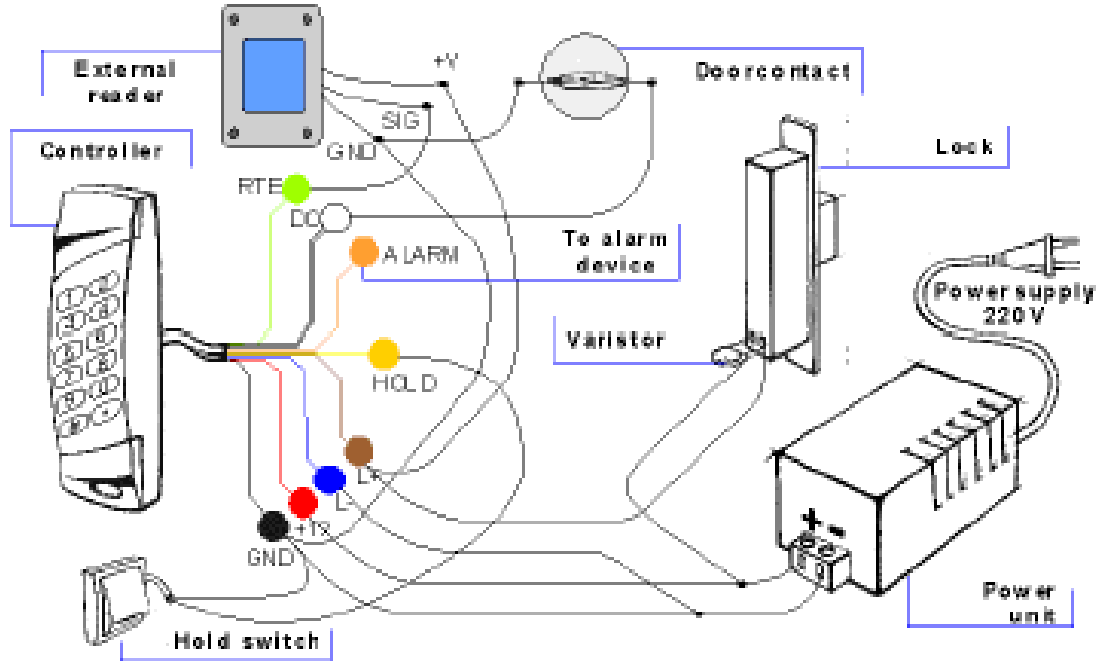

Kırmızı	+12 V
Siyah	GND
Beyaz	Kapı manyetik kontağı ( N.C. ) bağlantı ucu.Manyetik kontak kullanmıyorsanız GND ile birleştirin !
Yeşil	Çıkış isteği butonu ( N.O. ) İçeriden kapıyı buton ile açmak için GND ile Yeşil kablo arasına buton bağlayabilirsiniz.Kullanmayacaksanız ucu bantlayıp boşa bırakın.
Kahve	Okuyucunun kilite ( - ) çıkış veren ucu.Kilitin çalışması için diğer ucu yani ( + ) yı kırmızı kabloya bağlayın.
Mavi	GND ile birleştirin.
Turuncu	Boş
Sarı	Hold ( Toplantı durumu , Sadece yetkili kartların girebileceği özel durum ) Bu kablo GND ile birleştirildiğinde sadece İmtiyazlı ( 2 nolu seviyedeki ) kullanıcılar kapıyı açabilirler.Diğer kullanıcılar geçerli kartları olsa dahi kapıyı açamazlar.Normale dönmek için GND ile bağlantıyı kesin.

Bu cihazda iki türlü programlama modu vardır.

- 1) Installer ( Montajcı ) Modu : Bu modda Kapı açık kalma süresi,Çıkış süresi,Alarm süresi,Şifre kurcalama olursa alarm verme gibi çeşitli konuların ayarları yapılır.
- 2) Admin ( Yönetici ) Modu : Bu modda Sisteme kart veya şifre girmek,Değiştirmek,Silmek,Seviye belirlemek,Seviyeler için şifre vermek gibi işlemler yapılır.

Bu üründe 4 ayrı seviye vardır.

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1.Seviye : Master    | Bu seviye en yüksek yetki seviyesidir.   |
| 2.Seviye : İmtiyazlı | Bu seviye bir alt seviyedir.( Ör: Müdürler veya Yardımcıları gibi )<br>Hold'a alınmış odaya girme yetkisine sahiptirler. |
| 3.Seviye : Bekçi     | Bu seviye güvenlik görevlisi içindir.Kapıyı açamaz , sadece alarmı çalıştırma veya çalan alarmı susturma yetkisi vardır. |
| 4.Seviye : Genel     | Bu seviyedeki kartların özelliği yoktur.Hold durumu hariç kapıyı açabilirler.  |

### **İlk Çalıştırma :**

Cihaza ilk enerji verdiğinizde , üzerindeki led turuncu olur ve bipler.Şu anda programlama modu içerisindeyiz.

#### **Şimdi Montajcı şifresini oluşturalım.**

- 9999 hariç , sizin belirleyeceğiniz 4 haneli Montajcı şifresi girin,ardından # ` ye basın.
- Girmiş olduğunuz şifreyi tekrar girin ve #'ye basın.
- Ör: 1234 # 1234 #

#### **Şimdi Yönetici şifresini oluşturalım.**

- Montajcı modu ile programa girdikten sonra veya montajcı programı içerisindeyken
- 203 # yapın ve 4 haneli Yönetici şifresi girin,ardından # ` ye basın.
- Girmiş olduğunuz şifreyi tekrar girin ve #'ye basın.
- Ör: 5678 # 5678 #

### **Montajcı kartı oluşturmak : ( Gerekli değildir )**

- Montajcı şifresini girin ve # ye basın.
- 202 # yapın ve daha önce sisteme tanıtılmamış bir kartı okutun.
- Okuttuğunuz kart artık montajcı kartıdır.

### **Montajcı şifresini değiştirmek :**

- Montajcı şifresini girin ve # ye basın.
- 201 # yapın ve 9999 hariç , 4 haneli Yeni Montajcı şifresi girin,ardından # ` ye basın.
- Girmiş olduğunuz şifreyi tekrar girin ve #'ye basın.
- Programdan çıkın.

### **Yönetici kartı oluşturmak : ( Gerekli değildir )**

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın.
- 141 # yapın ve daha önce sisteme tanıtılmamış bir kartı okutun.
- Okuttuğunuz kart artık yönetici kartıdır.

### **Yönetici şifresini değiştirmek :**

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın.
- 142 # yapın ve 9999 hariç , 4 haneli Yeni Yönetici şifresi girin,ardından # ` ye basın.
- Girmiş olduğunuz şifreyi tekrar girin ve #'ye basın.
- Programdan çıkın.

### **Montajcı programına girmek :**

Montajcı şifresi # veya Montajcı kartı okutun.

### **Yönetici programına girmek :**

Yönetici şifresi # veya Yönetici kartı okutun.

### **Programdan çıkmak :**

000 # veya 15 saniye bekleyin.

### **Okuyucuyu Kart veya Kod ile çalıştırmak :**

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. ( Veya Yönetici kartı okutun )
- 130 # yapın.
- Programdan çıkın.

**Okuyucuyu Kart ve Kod ile çalıştırmak :**

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. ( Veya Yönetici kartı okutun )
- 131 # yapın.
- Programdan çıkın.

**Okuyucuyu Sadece Kart ile çalıştırmak :**

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. ( Veya Yönetici kartı okutun )
- 132 # yapın.
- Programdan çıkın.

**Sisteme Kullanıcı kartı tanıtmak :**

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. ( Veya Yönetici kartı okutun )
- 121 # yapın.
- Ardından Seviyesini ( Master=1 , İmtiyazlı=2 , Genel=4 ) girin # ye basın.
- Tanıtacağınız kullanıcı kartlarını teker teker okutun.(Kart verdiğiniz kişilerin isimlerini numara sırasına göre bir yere not etmeyi unutmayın !! Ör: Ahmet Çeliker , Kart No:2)
- Programdan çıkın.

**Sistemden Kullanıcı kartı silmek :**

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. ( Veya Yönetici kartı okutun )
- 120 # Kart No # yapın.
- Ör : 15 nolu kartı silmek için , 120 # 015 #
- Bir defada ancak 1 adet kart silebilirsiniz !

**Kullanıcı seviyelerini değiştirmek :**

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. ( Veya Yönetici kartı okutun )
- 123 # yapın.
- Seviyesini değiştireceğiniz kartı okutun.
- Ardından Seviyesini ( Master=1,İmtiyazlı=2,Genel=4 ) girin # ye basın.

**Her Kullanıcıya şifre vermek :**

- Örneğin işe gelirken kartını evde unuttuysa veya kart ve kod durumunda çalışıyorsa.....
- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. ( Veya Yönetici kartı okutun )
- 122 # yapın.
- Ardından kişisel şifre vereceğiniz kartı okutun.
- 4 haneli şifre girin # ye basın.
- Programdan çıkın.

**Master seviyesinde grup şifresi vermek :**

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. ( Veya Yönetici kartı okutun )
- 111 # yapın.
- Ardından 4 haneli şifre girin # ye basın.
- Programdan çıkın.

**İmtiyazlı seviyesinde grup şifresi vermek :**

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. ( Veya Yönetici kartı okutun )
- 112 # yapın.
- Ardından 4 haneli şifre girin # ye basın.
- Programdan çıkın.

**Bekçi seviyesinde grup şifresi vermek :**

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. ( Veya Yönetici kartı okutun )
- 113 # yapın.
- Ardından 4 haneli şifre girin # ye basın.
- Programdan çıkın.

**Genel Kullanıcı seviyesinde gurup şifresi vermek :**

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. ( Veya Yönetici kartı okutun )
- 114 # yapın.
- Ardından 4 haneli şifre girin # ye basın.
- Programdan çıkın.

**Kapı Açma süresini ayarlamak :**

- Montajcı şifresini girin ve # ye basın.
- 212 # Süre # yapın. ( Süre 0 ile 255 saniye arasındadır. )

**Çıkış süresini ayarlamak :**

- Montajcı şifresini girin ve # ye basın.
- 213 # Süre # yapın. ( Süre 0 ile 255 saniye arasındadır. )

**Alarm süresini ayarlamak :**

- Montajcı şifresini girin ve # ye basın.
- 214 # Süre # yapın. ( Süre 0 ile 255 saniye arasındadır. )

**Kod kurcalanması durumunda Alarm çaldırmak :**

- Montajcı şifresini girin ve # ye basın.
- 234 # 0 # yapın.
- 227 # 0 # yapın.

**Kod kurcalanması durumunda Alarm çaldırmamak :**

- Montajcı şifresini girin ve # ye basın.
- 234 # 1 # yapın.
- 227 # 1 # yapın.

**Hold Moda almak ( Toplantı durumu ) :**

- Örneğin okuyucu toplantı odasının kapısında, ve toplantıyı genel personelin bölmesini istemiyorsunuz.İki şekilde yapabilirsiniz.Toplantı odasının içerisine koyacağınız bir anahtar ile okuyucunun Sarı kablosunu Siyah GND kablosu ile kısa devre edin.
- Diğer yöntem ise kod ile aşağıda açıklanan şekilde yapılır.
- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. ( Veya Yönetici kartı okutun )
- 02 # yapın.
- Ardından 4 haneli master seviye şifresini girin # ye basın.

**SC-06 nın Montajcı,Yönetici,Seviye Şifreleri haric Resetlemek :**

- Yönetici şifresini girin ve # ye basın. ( Veya Yönetici kartı okutun )
- 100 # 100 # yapın.

**SC-06 yı Fabrika ayarlarına döndürmek :**

- Okuyucunun enerjisini kesin.
- # tuşunu basılı tutun ve okuyucunun enerjisini verin ve bekleyin.Kırmızı led 15 saniye yanıp sönecektir.Bu süre sonunda okuyucu bipleyecek ve led yeşil olacaktır.
- # tuşunu bırakın.Artık cihaz fabrika ayarlarına geri dönmüş ve ilk çalıştırma durumundadır.Bir önceki anlatımlardaki **İlk Çalıştırma** ' dan itibaren programlamaya başlayın.